

OCOO

MAKE MORE HEALTHY

사용설명서

Dr. 체질건강 OCOO 증탕기



4.2L OC-V3000

220V / 60Hz / 800W

www.ocoo.co.kr

최초 사용 시에는 압력 뚜껑 내부를 천연주방 세제, 베이킹파우더 등을 이용하여 세척하세요 (손잡이 등에 물이 들어가지 않도록 주의하세요)

압력패킹은 흐르는 물로 깨끗하게 씻어 주십시오.

사용 중에는 압력 뚜껑이 뜨거우니 절대로 손을 대지 마시고,
유아나 어린이의 접촉을 금하여 주십시오.

제품을 사용하기 전에 ‘사용설명서’를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

읽으신 후 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관해 주십시오.

본 제품은 국내(대한민국) 전용으로 전압, 주파수가 다른 국가에서는 사용할 수 없습니다.

제품 보증서는 본 설명서에 포함되어 있으며 제품의 색상은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

본 제품은 식품 조리를 위한 가정용이므로 상업용, 실험용, 산업용 등으로 사용을 금지합니다.

·제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.

·제품의 색상은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

특징


Dr. 체질건강 OCOO 중탕기

OC-V3000

인체공학적으로
편리하게 조절하는 다이얼 방식
눈에 선명하고 편안한 화이트 LED

체질저장기능, 보온설정기능, 1°C 단위 미세 온도조절,
저온숙성기능, 대용량도자기, 체질음성안내
304 Stainless, 10종 안전장치, 압력개폐장치

- 세계최초 사상별 체질건강 채택
- 체질별 500여 가지 레시피 제공
- 최소 온도제어와 최대 시간설정
- 가장 빠른 발효과학 효소기술 구현
- 중탕 고온요리 / 웰빙 저온요리 가능
- 사용자 편리성을 고려한 4.2L 대용량
- 인류역사상 가장 건강한 중탕 조리법
- 사용자 중심의 사용이 편리한 다이얼 방식
- 고급스러운 핸드메이드 대용량 도자기

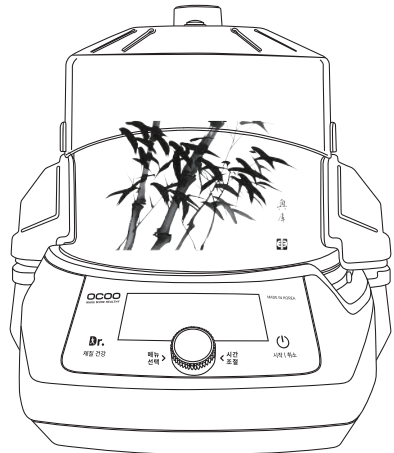

제품의 특징	제품의 특징	2
	차례	3
	안전을 위한 주의사항	4 - 8
	각부분의 명칭	9
	동작표시부 및 조절부	10
제품 사용 방법	조리 사용 방법	11
	다이얼버튼 설정 방법	12
	예약 / 보온기능 설정방법	13
	환경설정 / 정전보상기능	14
닥터 체질 건강 이용 방법	닥터체질등록 / 추천레시피 안내기능	15
	안전시스템 10단계	16
제품 관리 방법	사용 후 보관방법	17
메뉴 참고표	설정시간 및 보온, 예약 적용표	18
	메뉴별 전기 요금표	19
제품 A/S 안내	A/S 전 확인사항	20
	A/S 에 대하여	21
제품 규격	제품 규격 / 폐기처리절차	22
품질 보증서	오쿠제품 보증서	23

안전을 위한 주의사항

중요 안전 설명서입니다. 주의 깊게 읽고 향후를 대비해서 잘 보관하세요.

⚠ 경고 지키지 않았을 경우 사용자가 중대한 사고를 입을 수 있습니다.



절대로
하지말것



반드시
지시대로 실행

⚠ 주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상 또는 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



젖은손으로
만지지말것



일반적
금지사항


조리가 완료된 내솥은 맨손으로 만지지 마십시오.

- 조리가 완료된 내솥은 무겁고 뜨거우므로 화상의 위험이 있어 취급 시 안전 장갑을 반드시 착용하시고 취급하여 주십시오.
- 내솥을 이동하실 때는 놓치지 않도록 주의하여 이동하여 주십시오.



본체와 분리하여 사용하지 마시고 가스레인지나 다른 열원으로 절대 가열하지 마십시오.

- 신체 상해 및 제품 파손의 위험이 있습니다.

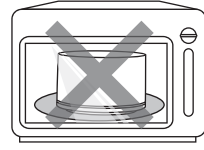


조리중이나 완료후 내부에 압력이 남아 있을 경우 뚜껑을 강제로 열지 마십시오.

- 본 제품은 압력 기능의 제품이므로 압력 뚜껑을 열 때는 반드시 압력 추를 젖혀서 내부 수증기를 제거시킨 후 열어야 합니다.




압력 표시봉이 올라온 상태에서는 뚜껑을 강제로 열지 마십시오.

- 압력 표시 봉이 올라온 상태에서는 압력 뚜껑이 잘 열리지 않습니다.
- 무리하게 열면 제품 고장과 사고의 원인이 됩니다.

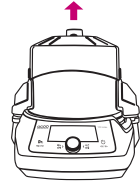

전기코드나 전원플러그가 파손되지 않도록 주의하십시오.

- 전원코드나 전원 플러그가 파손된 경우 제조사 및 판매점 또는 서비스 기사에 의해 교환 또는 수리하십시오.

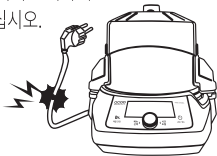

내솥이 변형되었거나, 전용 제품이 아닌 것은 절대 사용하지 마십시오

- 안전사고와 고장의 원인이 됩니다.



중요 안전 설명서입니다. 주의 깊게 읽고 향후를 대비해서 잘 보관하세요.

⚠ 경고 지키지 않았을 경우 사용자가 중대한 사고를 입을 수 있습니다.



절대로
하지말것



반드시
지시대로 실행

⚠ 주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상 또는 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



젖은손으로
만지지말것



일반적
금지사항

직사광선이 쬐는 곳이나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

- 본 제품은 실내에서 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 0°C 이하의 장소나 빗물, 직사광선이 들어오는 곳에서 사용할 경우 제품의 변형, 고장 및 안전사고가 발생할 수 있습니다.




싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.

- 습기가 많은 곳에서는 전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.




본 제품은 AC220V(60Hz) 전용 제품입니다.

- 전압을 확인하신 후 10A 이상의 전용 콘센트를 사용하시고, 전원 플러그를 끼우거나 빼실 때는 전원 선을 잡지 마시고 플러그를 잡아주세요.

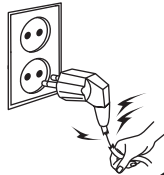


한 개의 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

- 발열 및 발화, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 손상된 전원 플러그나 헐거움 콘센트는 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그를 임의로 연결하거나 가공하지 마십시오.

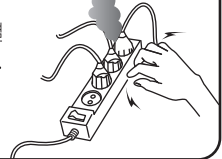


뚜껑을 닫을 때에는 완전히 닫아 주십시오.

- 신체상해의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



조리 완료 후 압력 표시 봉이 내려간 것을 확인한 후 압력 추를 찢어서 뚜껑을 열어 주십시오.

- 뚜껑 손잡이가 뜨거울 수 있으므로 안전 장갑을 반드시 착용하시고 취급하여 주십시오.

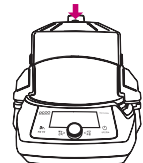

안전을 위한 주의사항

중요 안전 설명서입니다. 주의 깊게 읽고 향후를 대비해서 잘 보관하세요.

경고 지키지 않았을 경우 사용자가 중대한 사고를 입을 수 있습니다.



절대로
하지말것



반드시
지시대로 실행

주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상 또는 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



젖은손으로
만지지말것



일반적
금지사항


전원플러그에 묻은 이물질은 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 감전 및 상해의 원인이 됩니다.
사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 전원 열화로 인해 감전 및 누전의 원인이 됩니다.




제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

- 감전, 화재, 제품 훼손 및 파손의 위험이 있습니다.

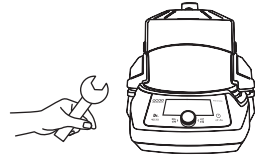

제품, 내출구를 떨어트리거나 충격을 주지 마십시오.

- 신체 상해 및 파손의 우려가 있습니다.

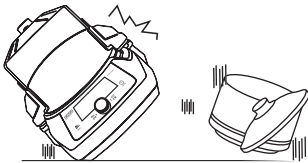

제품에 직접 물을 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 닦지 마십시오.

- 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소하십시오.
감전, 화재, 번식의 위험이 있습니다.
물이 들어갔을 경우 서비스센터에 문의하십시오.




어린이들의 손이 닿지 않는 곳에서 보관 사용하십시오.

- 사용 중 부주의로 인한 화상 및 감전, 신체 상해의 위험이 있습니다.
- 사용 중 압력 뚜껑이 뜨거우니 화상에 주의하십시오.



먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에 설치하지 마십시오.

- 감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.

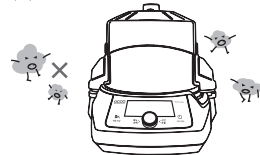

중요 안전 설명서입니다. 주의 깊게 읽고 향후를 대비해서 잘 보관하세요.

⚠ 경고 지키지 않았을 경우 사용자가 중대한 사고를 입을 수 있습니다.



절대로
하지말것



반드시
지시대로 실행

⚠ 주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상 또는 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.




젖은손으로
만지지말것



일반적
금지사항


제품 근처에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마십시오.

- 화재의 위험이 있습니다.

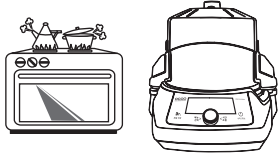

제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등의 위에 놓고 사용하지 마십시오.

- 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

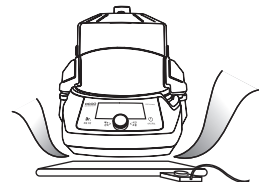


제품 사용시 압력추를 만지거나 행주 등을 올려 놓고 조리하지 마십시오.

- 변형 및 화재의 원인이 됩니다.



조리중이나 조리완료 후 압력추에 얼굴이나 손 등을 가까이 대지 마십시오.

- 화상, 상해, 제품고장의 원인이 됩니다.

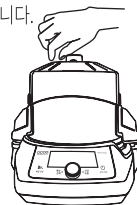

내솜, 제품자체를 가스불 등 직화불에 올려놓지 마십시오.

- 화상과 폭발의 위험이 있고 제품의 기능이 정상적으로 가동되지 않습니다.

- 안전사고와 고장의 원인이 됩니다.



제품을 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑아 두십시오.

- 전원 플러그를 뽑아 둘 경우 감전, 누전, 화재 등의 모든 전기 사고를 예방할 수 있습니다.

- 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.

- 연속하여 꽂거나 잡지 마세요.



안전을 위한 주의사항

중요 안전 설명서입니다. 주의 깊게 읽고 향후를 대비해서 잘 보관하세요.

⚠ 경고 지키지 않았을 경우 사용자가 중대한 사고를 입을 수 있습니다.



절대로 하지말것



반드시 지시대로 실행

⚠ 주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상 또는 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.




젖은 손으로 만지지말것



일반적 금지사항


제품의 몸체를 절대로 물에 담그지 마십시오.

- 제품의 명판 부위에는 전자 PCB 시스템이 내장되어 있기 때문에 물과 접촉 시 고장 및 사고의 원인이 될 수 있습니다.

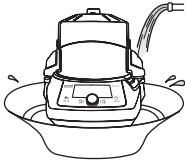


권장용량 이상으로 내용물을 넣어 사용하지 마십시오.

- 권장용량 3,200ml 이상 사용 시 끓어넘칠 우려가 있으며, 취사 불량 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 후 가열판의 물을 꼭 버린 후 마른 수건으로 닦아 건조된 상태로 보관해 주십시오



자성이 강한 물체와 제품과의 접근을 피하십시오.

- 뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체를 근처에서 사용하지 마십시오.
- 고장의 원인이 됩니다.

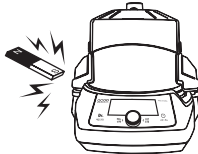


조리 완료 후에는 반드시 청소하십시오.

- 조리 완료 후 뚜껑, 압력패킹, 압력표시봉, 압력추 구멍 등을 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.
- 특히, 압력패킹은 사용 후 즉시 세척하여 주십시오.
제품성능 저하의 원인이 됩니다.




제품 흡입구나 틈 사이에 이물질질을 넣지 마세요.

- 이물질이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락해 주십시오.

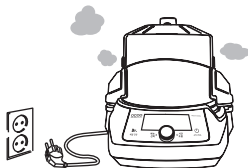


내솜류에 급격한 온도 변화를 주지 마십시오.

- 내솜류가 아주 뜨거운 상태에서 차가운 물이 부어질 경우 균열 및 파손의 원인이 됩니다.

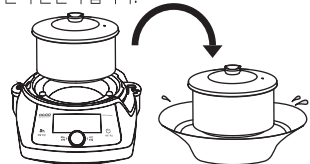

각 부분의 명칭

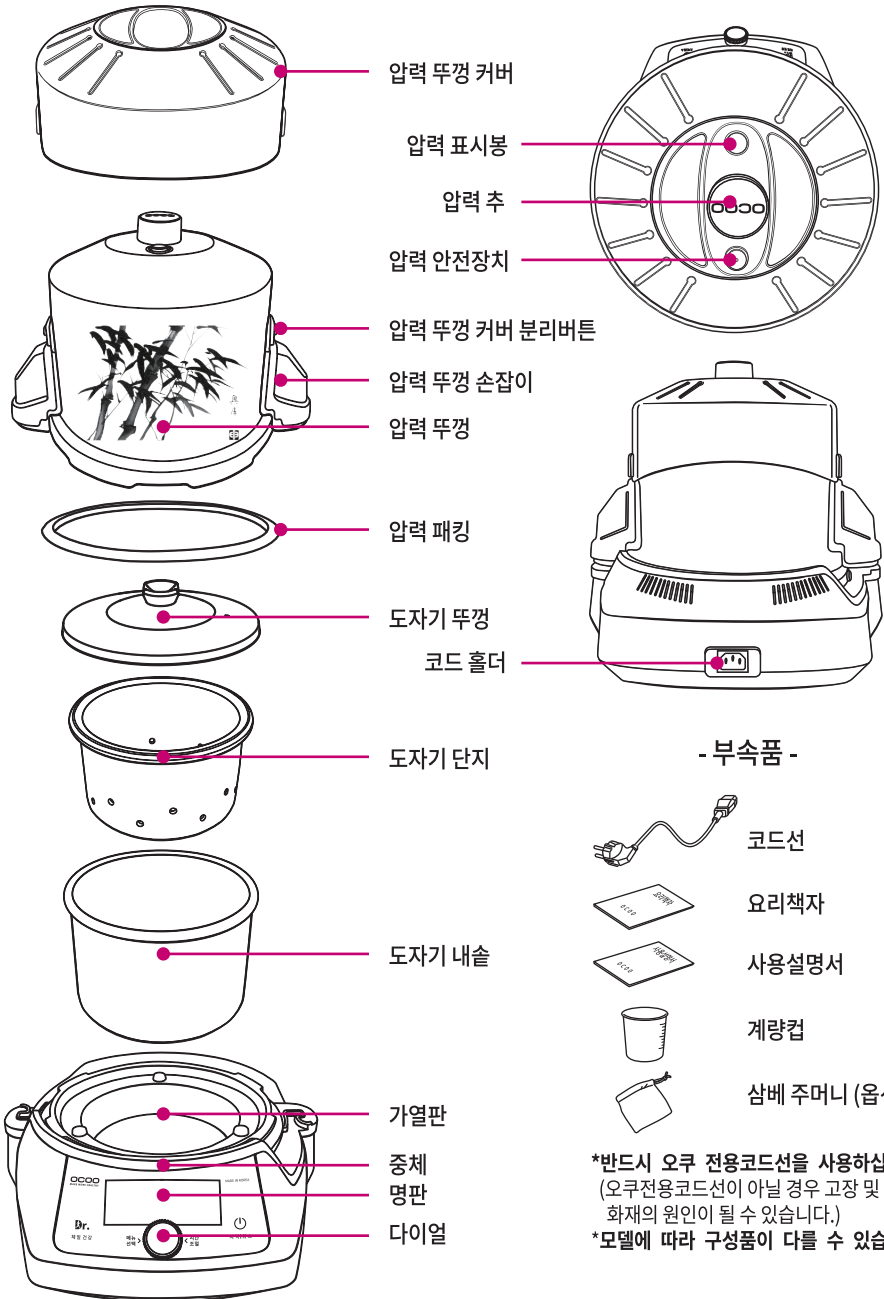

동작 표시부 및 조절부

버튼 기능



닥터체질건강 버튼

체질등록 / 추천레시피 안내 / 환경설정 시 사용합니다.



다이얼버튼

메뉴를 선택하고 시간 및 온도조절에 사용합니다.



시작/취소버튼

조리 시작 및 취소 시 사용합니다.

표시 기능

88:88	조리 시간을 표시하거나, 온도를 표시해 줍니다.	홍삼화 청국장	선택된 메뉴를 표시해 줍니다.
절 전	대기전력 감소를 위해 사용이 되지 않으면 절전으로 표시됩니다.	조 리	조리가 진행되면 표시됩니다.
예 약	예약기능을 선택하거나, 예약조리를 진행하고있는 경우 표시됩니다.	보 온	보온이 진행 중이거나, 보온 기능을 선택하면 표시됩니다.
물없음	가열판에 물이 없으면 물 없음을 표시합니다.	후 완료	조리 완료까지 남은 시간을 표시합니다
소 음 인 소 양 인 태 음 인 태 양 인	체질을 등록하면 선택된 체질로 표시됩니다.	열림 잠금	압력 뚜껑의 열림, 닫힘 상태를 표시합니다.

조리 사용 방법


- ① 몸체 가열판에 가열물(약600ml)을 넣어 줍니다.



- ② 내솥에 준비된 재료를 넣어 줍니다.




- ③ 내솥에 뚜껑을 덮고 가열판 위에 올립니다.

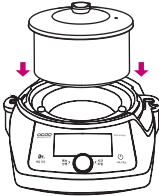

- ④ 몸체에 압력 뚜껑을 결합시켜 줍니다.

- 뚜껑의 스티커 부분이나 오쿠 한자가 중앙에 오도록하고, 본체 홈의 가열판 턱에 맞춥니다.

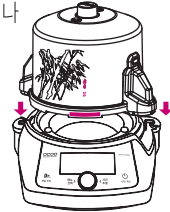

- ⑤ 압력 뚜껑을 왼쪽(시계반대방향)으로 돌려 결합시켜 줍니다.

- 압력 뚜껑 결합 시 대나무 그림이 반드시 앞쪽으로 오도록 결합합니다.
 - 압력 추가 정위치에 세워져 있는지 확인합니다.
 ※ 몸체에 압력 뚜껑 결합 시 대나무 그림이 앞쪽으로 오도록 결합하지 않으면 메뉴 선택 후 시작 버튼을 선택해도 가동되지 않고 문자판에 E:02와 열림이 표시됩니다. 올바른 사용 방법으로 몸체와 압력 뚜껑을 다시 결합하여 주십시오.




제품사용방법

다이얼버튼 설정방법

6 몸체에 전원을 연결합니다.

- 전용코드선을 사용하십시오.

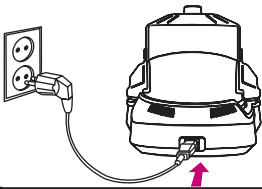

7 다이얼 버튼을 조절하여 조리하고자 하는 메뉴를 선택합니다.

- 화면상에 메뉴 및 해당 메뉴의 기본 조리시간이 표시됩니다. (웰빙 메뉴에서는 조리 온도가 표시됩니다.)



TIP

메뉴 선택 후 시간 조절이 필요한 경우, 다이얼을 한 번 눌러주면 시간 조절 모드로 진입합니다.



시간 표시가 깜빡거립니다.



다이얼 버튼을 회전하여 원하는 시간으로 맞춥니다.



8 <시작/취소> 버튼을 선택하여 조리를 시작합니다.

- 조리 시작 음성이 나오며 조리를 시작합니다.
- 조리가 완료되면 보온이 자동으로 진행됩니다. (자동보온이 되지 않는 메뉴가 있으니, 자세한 내용은 18페이지 “메뉴 참고표” 참조해 주세요.)
- 조리 진행 중 취소 또는 종료하려면 시작/취소 버튼을 약 2초 이상 눌러서 종료합니다.




조리완료시 여는방법

-완료 신호음이 울리면 보온 기능으로 자동전환 됩니다.(일부 메뉴 제외)

압력 표시봉이 내려간 것을 확인하시고 압력 추를 젓혀 수증기를 제거 시킵니다.

압력뚜껑 좌우 손잡이를 양손으로 잡고 아래로 내린 다음(걸림턱까지) 열림방향으로 돌린 후 위로 들어올려 몸체와 압력뚜껑을 분리합니다.

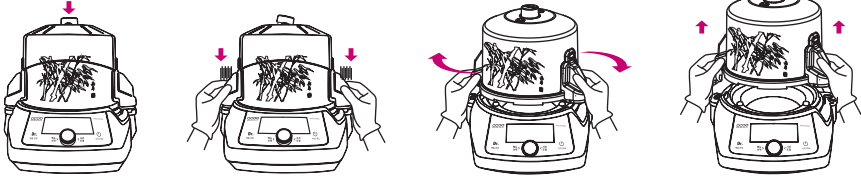

예약기능 설정 방법

1	예약이 가능한 메뉴인지 '메뉴 참고표'를 확인합니다	사용자 설명서 18 페이지
2	메뉴를 선택하고 다이얼을 2회 누르면 예약 모드로 진입됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> 예약 모드에서 다시 다이얼 버튼을 누르면 시간 조절 모드로 진입됩니다. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 메뉴 선택 ↓ 시간 조절 ↓ 예약 기능 </div>
3	다이얼을 돌려 조리가 종료되는 시점으로 예약시간을 설정합니다.	최대 12시간까지 예약 지원이 가능합니다
4	시작버튼을 누르면 조리가 완료되는 시간을 포함하여 예약이 진행됩니다.	예약 및 조리가 점등됩니다. 예약 조리

TIP. 시간 조절 모드에서 조리시간을 변경한 후 예약을 실행할 수 있습니다.

예) 익힘 기본 시간 3시간 30분에서 5시간으로 조리시간을 맞추고, 예약 기능 모드에서 12시간으로 예약을 설정할 때,
☞ 7시간 경과 후 조리가 시작되며, 5시간으로 조리가 진행됩니다.

보온기능 설정 방법

보온 기능을 활용하고자 할 때에는 가열판에 물을 넣으신 후 아래 방법에 따라 진행합니다.

방법 1. 메뉴의 보온 모드를 선택 후 시작 버튼을 누르면 보온이 시작됩니다.

방법 2. 홍삼화 또는 원액 메뉴에서 조리시간을 00:00으로 설정하고 시작 버튼을 누르면 시작됩니다.

제품 사용방법

환경설정 방법

음량조절 및 화면밝기, 음성지원, 보온온도를 설정할 수 있습니다.

1	제품 초기 상태 (잠금) 에서 Dr. 체질건강 버튼을 5초간 누릅니다.				
2	화면에 “SEt” 표시가 되며 환경설정으로 진입합니다.				
3	다이얼 버튼을 돌려 변경을 원하는 모드로 진입합니다.				
4	원하는 모드에서 다이얼버튼을 눌러 원하는 값으로 조절합니다.				
	구분	음량조절모드	화면밝기모드	음성지원모드	보온온도설정
	내용	1~7	LCD1~5	EASY / FULL / OFF	76~85도
	- 음성지원 EASY 모드는 메뉴음이 나오지 않으며, 안내, 경고음이 1회만 발생합니다. - 음성지원 FULL 모드는 전체 음성이 나오며, 안내 경고음이 여러 번 발생합니다.				
5	원하는 값으로 조절한 후, 다이얼 버튼을 누르면 변경이 완료됩니다.				

정전보상 기능

정전이 발생되거나, 소비자 부주의로 제품의 전원이 차단될 경우, 진행 중인 기능을 기억하고, 다시 전원이 들어오면 조리를 계속 유지하여 진행하는 기능입니다.




- 제품에 전원이 다시 들어오면 화면에 표시가 모두 깜박거립니다.
- 정전 보상 기능이 실행되었다는 뜻이며, 남은 조리를 이어서 동작합니다.
- 다이얼 버튼을 누르면 깜박거림이 없어집니다.

Dr.(닥터) 체질 건강등록방법


1. 제품 초기 상태에서 닥터 버튼을 약 2초간 누릅니다.



2. 화면에 “Dr. OC” 표시가 되며 닥터 체질 건강 등록 모드로 진입합니다.
3. 다이얼 버튼을 돌리면 소음인, 소양인, 태음인, 태양인의 특징이 안내됩니다.

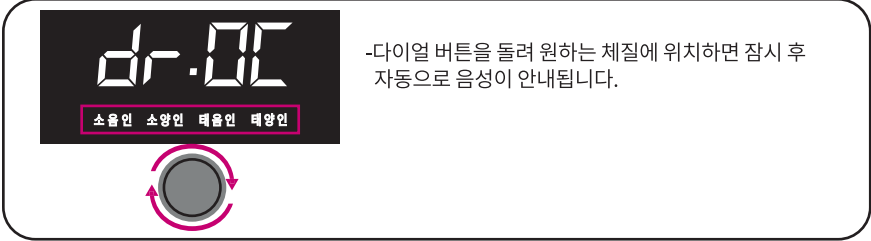

4. 특징을 들어보신 후 맞는 체질에서 다이얼 버튼을 누르면 등록되며, 체질에 맞는 추천 음식을 안내합니다.

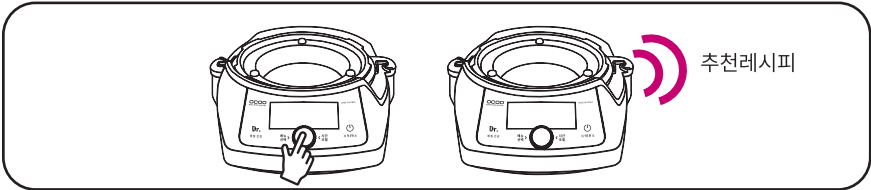

5. 시작/취소 버튼을 누르면 등록이 된 상태로 초기 화면으로 이동합니다.
다른 체질을 원하실 경우 “1번” 으로 돌아가면 닥터 체질 건강 등록 후 사용할 수 있습니다.

Dr.(닥터) 체질 추천 레시피 안내 기능

체질 등록을 완료한 후 오후 메뉴 선택 상태에서 닥터 버튼을 누르면 체질에 맞는 건강 레시피를 들으실 수 있습니다. 오후로 체질에 맞는 건강한 요리를 즐겨 보세요



안전 시스템 10단계



1단계 리드 스위치 기능

몸체와 압력 뚜껑의 결합 상태가 잘못되었거나 압력 뚜껑 손잡이가 올바르게 위치하지 못한 경우 문자판에 E:02와 열림이 표시되고 부저음이 울립니다.




2단계 뚜껑 열림 방지 기능

일정 압력이 발생될 경우 압력 뚜껑이 열리지 않도록 안전장치가 작동됩니다.

3단계 압력안전장치 기능

이상 동작으로 인해 압력 뚜껑 내부에 이상 압력이 생길 경우 안전하게 압력이 방출됩니다.

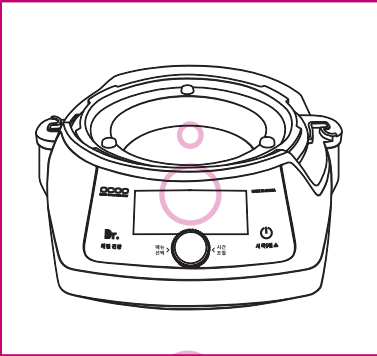

4단계 가열물 감지 기능


가열판에 가열물이 없으면 이를 감지하여 제품의 가동을 정지시켜 줍니다.
※ 문자판에 E:01과 “물 없음”이 표시되고 부저음이 울립니다.

5단계 온도 조절 기능

온도 센서가 내장되어 압력 용기 내부의 온도와 수증기 압력을 자동으로 조절하여 줍니다.


6단계 조리완료 냉각 기능

조리 완료 신호음이 울리기 일정 시간 전에 히터가 OFF되어 가열이 중단됨으로 조리 완료음이 울릴 때에는 내부 수증기 압력이 자연냉각으로 없어지게 됩니다.




7단계 압력추 기능

5단계 온도조절 기능에 이상이 있을 때 내부의 수증기를 배출시켜주는 기능을 합니다.



8단계 안전표시봉 기능

안전표시 봉이 올라와 있으면 내부에 수증기 압력이 있다는 것을 표시하고 안전표시 봉이 내려가면 수증기 압력이 없다는 것을 표시합니다.

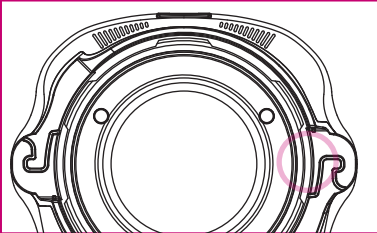

9단계 온도 휴즈 기능


제품에 이상이 발생하여 제품의 온도가 높아지면 이를 감지하여 제품의 가동을 정지시켜 줍니다.

10단계 내부 수증기 배출 기능


사용자 부주의로 제품 가동 중 내부 수증기 압력을 제거하지 않고 무리하게 압력 뚜껑을 열려고 하면 내부의 수증기가 하단으로 배출되어 안전사고를 예방하여 줍니다.

조리 사용 후 보관 방법


- ① 청소 시 반드시 작동을 정지시키고, 전원코드를 뽑아주십시오.

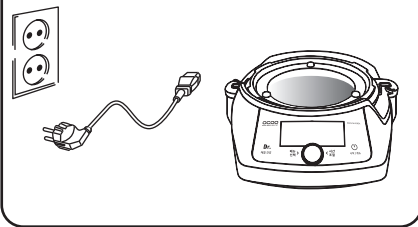


- ② 제품의 사용이 끝나면 가열판의 가열물을 버려 주십시오.

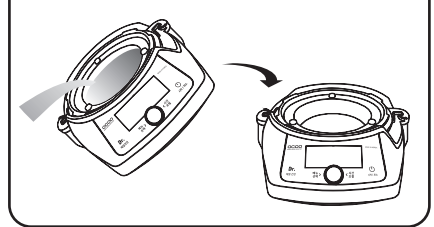


- ③ 몸체와 압력 뚜껑을 마른 수건으로 닦아 건조시켜주십시오.

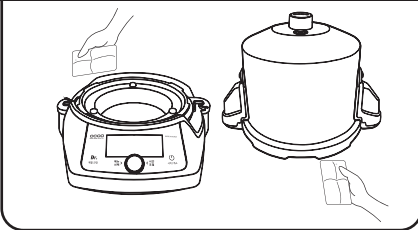

- ④ 내솥을 천연 주방세제로 깨끗하게 세척하여 건조 후 보관합니다.

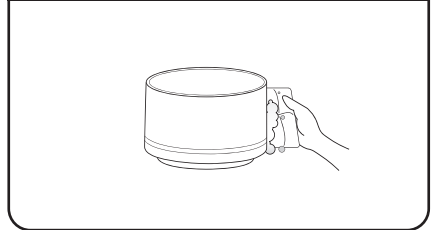

- ⑤ 압력 뚜껑의 패킹 안착부와, 압력패킹에 이물질이 묻어 있을 경우 증기 누설의 원인이 되므로 분리하여 깨끗이 물에 씻어 주십시오.

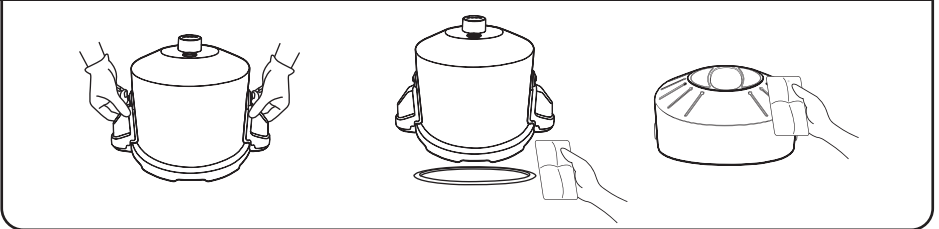

- ▶ 제품의 사용이 끝난 후 가열판의 물을 버리지 않고 장기간 방치했을 경우 가열판의 코팅이 부식되어 손상될 수 있습니다.
- ▶ 거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등은 사용하지 마십시오. 코팅이 벗겨질 수 있으므로 천연 주방세제와 부드러운 천, 스펀지로 닦아 주십시오.
- ▶ 제품을 건조시켜 잘 보관하면 고장이나 손상의 원인이 줄어들고 제품의 수명이 연장됩니다.
- ▶ 전원코드는 제품과 함께 보관하여 주십시오.

메뉴 별 참고표

설정 시간 및 보온, 예약 적용표

V3000 메뉴명	기능 사양			
	예 약	보 온	최소 ~ 최대시간	기본시간
홍삼화	X	●	00:00 ~ 30:00	07:00
경옥화	X	●	00:00 ~ 96:00	72:00
홍삼고	X	●	00:00 ~ 18:00	06:30
달 임	X	●	00:00 ~ 18:00	06:40
익 힘	●	-	02:00 ~ 10:00	03:30
한 방	●	●	00:00 ~ 10:00	02:40
원 액	●	●	00:00 ~ 10:00	05:00
웰빙40~85도 (1도단위)	X	X	00:30 ~ 96:00	01:30
웰빙86~95도 (1도단위)	X	●	00:30 ~ 96:00	01:30
현 미	●	●	01:40 ~ 8:00	03:40
보양탕	●	●	00:00 ~ 10:00	03:00
보양죽	●	●	00:00 ~ 10:00	02:20
오쿠계란	●	●	03:00 ~ 10:00	06:00
효소청	X	X	01:00 ~ 96:00	48:00
청국장	X	X	01:00 ~ 96:00	21:00
보 온	X	-	00:00 ~ 99:59	-

메뉴별 사용 전기 요금	메뉴	1시간 사용시 소비전력(KWh)	101~200KWh사용시 월(125.9원 적용가격)	201~300KWh사용시 월(187.9원 적용가격)
	효소청, 청국장	0.022	₩ 3원(1시간)	₩ 4원(1시간)
	홍삼화, 홍삼고, 달임 익힘, 한방, 원액, 현미 보양탕, 보양죽, 오쿠계란	0.42	₩ 53원(1시간)	₩ 79원(1시간)
	경옥화, 웰빙조리	0.306	₩ 39원(1시간)	₩ 58원(1시간)
	보온	0.125	₩ 16원(1시간)	₩ 23원(1시간)

※가정 환경에 따른 누진세에 의하여 전기요금이 달라 질 수 있습니다.

- ▶ 별도의 시간을 설정하지 않을 경우 기본 시간으로 작동됩니다.
- ▶ 최소 ~ 최대 설정 시간 범위 내에서 취향에 맞게 시간을 조절할 수 있습니다.
- ▶ 보온 온도는 환경설정에서 76 ~ 85도 (1도 단위)로 변경할 수 있습니다.
- ▶ 사용 환경에 따라 조리 상태의 차이가 다소 발생할 수 있습니다.

A/S전 확인사항

이런 증상인 경우	이렇게 조치하세요
명판에 E:02와 열림표시가 되고 부저음이 울립니다.	몸체와 압력 뚜껑의 결합 상태가 잘못되었다는 것을 알려주는 신호입니다. 다시 정확하게 몸체와 압력 뚜껑을 결합시켜 사용하십시오.
사용 중 압력 추가 찢혀져 있습니다.	가열판에 있는 가열물 600ml가 수증기로 되어 압력추로 다 빠져나가게 되고 자동으로 제품의 전원이 차단되어 기능이 정지됩니다. 다시 가열판에 600ml의 가열물을 넣어 주고 압력추를 바로 세워 정위치에 놓은 후 올바른 사용법으로 사용합니다.
명판에 E:01과 물없음이 표기됩니다.	가열판에 600ml의 가열물을 넣지 않고 사용했기 때문에 발생하는 현상입니다. 올바른 사용법으로 사용하시면 됩니다.
명판에 E:03과 물없음이 표기됩니다.	조리중 가열물이 없을 시 발생하는 현상입니다. 압력뚜껑을 열 때에는 압력표시봉이 밑으로 떨어져 있는지 확인하고 압력추를 찢혀서 내부의 수증기를 제거한 후 가열판에 600ml의 가열물을 넣어주십시오.
명판에 물없음이 표시됩니다.	보온 중 가열판에 물이 없을 때 발생하는 현상입니다.
동작 표시부가 깜박깜박 합니다.	제품 사용 중 정전이 발생하였다는 표시입니다. 아무 버튼을 1회 선택해 주시면 안정됩니다.
압력패킹 점검	압력패킹에 이물질이 묻어 있을 경우 압력이 새거나 고장의 원인이 될 수 있으니 주기적으로 세척하여 항상 청결을 유지하여 주십시오. 압력패킹은 소모품으로 6개월 주기로 교체하여 사용하는 것이 좋습니다.

고장신고 전에 꼭 확인해 주세요.

▶ 제품 사용 중 위의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

▶ 에러 발생 시 전원을 끄고, 전원 플러그를 뽑은 후 조치하세요.

번호	유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임
1	보증기간이 경과되었을 경우
2	고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동 등)로 인한 고장일 경우
3	화재, 수해, 이상전압이나 천재지변으로 인한 고장일 경우
4	고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
5	구입하신 대리점이나 오투 서비스센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
6	오투 제품 사용설명서 내에 ‘안전을 위한 주의사항’을 지키지 않고 고장이 발생하였을 경우
7	기타 제품 자체의 이상이 아닌 외부 원인으로 인한 경우
8	사용 전압을 잘못 선택하여 제품의 고장이 발생한 경우
9	고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
10	제품을 업소 및 산업용으로 사용할 경우 (품질보증기간 6개월)

번호	무상서비스에 대한 책임	처리내역
1	구입 후 7일 이내에 중대한 결함이 발생한 경우	제품교환및 환불
2	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요구하는 경우	제품교환
3	제품 구입 시 배달과정에 파손된 경우	제품교환

- ▶ 무상보증기간은 구입 일자로부터 1년입니다. 구입 일자가 확인되지 않는 경우에는 제조 일자로부터 15개월을 보증기간으로 산정합니다.
- ▶ 이외 명시되지 않은 내용은 “소비자 분쟁 해결기준” 규정에 의거하여 처리됩니다.
- ▶ 압력패킹, 단지패킹, 도자기류, 계량컵, 삼베주머니 등의 소모품은 무상보증기간 (1년)에 해당되지 않습니다.

제품규격

제품 규격

제 품 규 격	제 품 명	전기약탕기(수증기오븐)
	모 델 명	OC-V3000
	정 격 전 압	AC220V / 60Hz
	정 격 소 비 전 력	800W / 3.63A
	권 장 사 용 용 량	3.2L(MAX 4.2L)
	안 전 인 증 번 호	HK07112-19012
	조 정 장 치 압 력	78.4kpa(0.80kgf/cm ²)
	전자파적합등록번호	R-R-oco-OC-V3000
	제 조 업 체 명	(주) 오쿠
	소 비 자 상 담 실	1588-4390

폐가전제품 처리 안내

이 처리 절차는 대한민국 기준입니다.

	폐 가전제품 처리 절차
단순 폐기시	가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.
보상 교환시	신제품을 구입한 후 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규 제품 배달 시 무상으로 처리해 드립니다. 보상 교환 희망시 고객센터(1588-4390)로 문의 바랍니다.(단, 동일 모델로 보상 교환은 불가능합니다.)

오쿠 제품 보증서

- 제 품 명 : 닥터체질건강(오쿠중탕기)
- 모 델 명 : OC-V3000
- 보증기간 : 1년

1. 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장 발생 시 구입 일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 “소중한 권리”가 있습니다.

단, 고객의 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간이라도 유상 처리됩니다.

2. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시하십시오.

3. 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임을 지지 않습니다.

4. 보증서는 재발행되지 않으므로 소중히 보관하십시오.

※ 도자기를 포함한 소모품류는 제외됩니다.

**본 제품은 출고 시 엄격한 생산관리를 거쳐
품질검사에서 합격한 제품입니다.**

OCOO (주) 오쿠
MAKE MORE HEALTHY

OCOO (주) 오쿠
MAKE MORE HEALTHY

33418 충남 보령시 청소면 충서로 3647-17
구입상담 1588-4390 A/S상담 1588-4391